

# TASKI GS Ecobot 40 - autonomiczny robot odkurzający z zamiataniem

## Przygotowane



1 Jeśli maszyna została wyłączona przy użyciu kluczyka, należy ją ponownie uruchomić.




2 Odłącz wtyczkę prostownika i upewnij się, że wyłącznik awaryjny został zwolniony (wyciągnięty na zewnątrz).



3 Unieś górną pokrywę maszyny zawierającą komputer, a następnie pokrywę komory ssącej.




4 Sprawdź stan worka na zanieczyszczenia i poziom jego zapewnienia.

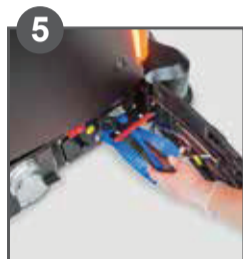

5 Upewnij się, że robot ma zamocowane miotły boczne i szczotkę walcową.




6 Załoguj się wpisując użytkownika i hasło.

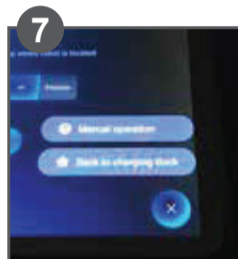


7 Upewnij się, że maszyna jest w trybie ręcznym, co umożliwi swobodne przemieszczenie jej do punktu startowego.



8 Wybierz mapę, na której chcesz pracować.

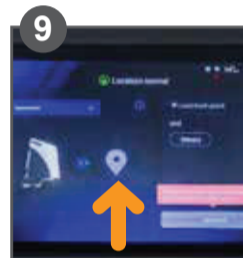

9 Sprawdź status "lokalizacji" - jeśli ikona (📍) jest w kolorze siwym, maszyna została zlokalizowana, jeśli w kolorze czerwonym - musisz je zlokalizować.

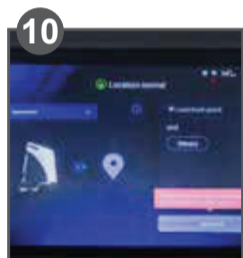

10 By ustawić lokalizację, przesuń maszynę do wybranego punktu startowego i wybierz „Na miejscu”. Urządzenie obróci się, by zapisać punkt lokalizacji.



11 Po zlokalizowaniu wybierz zadanie, tryb czyszczenia i liczbę powtórzeń zadania. Następnie wciśnij „Start”.



12 Maszyna rozpocznie autonomiczne czyszczenie podłogi, zgodnie z zapisanym planem.

## Konserwacja



13 Opróżnij pojemnik na zanieczyszczenia i wytrzyj go.



14 Sprawdź stan szczotki walcowej i mioteł bocznych. Jeśli to konieczne, wyczyść je.



15 Sprawdź stan worka na zanieczyszczenia i filtra. Jeśli to konieczne, wymień je na nowe.



16 Miękką, wilgotną ściereczką wyczyść obudowę maszyny.



17 Podłącz prostownik do urządzenia.

## UWAGA!

Urządzenie można eksploatować tylko po dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji obsługi!  
Serwis Techniczny Diversey Polska Sp. z o.o., tel.: (22) 328 10 12, email: [il-tcs@diversey.com](mailto:il-tcs@diversey.com)

[www.TASKI.com](http://www.TASKI.com)

TASKI to jeden z czterech głównych obszarów działalności firmy Diversey. Wszystkie logotypy i znaki towarowe są własnością lub posiadają licencję firmy Diversey, Inc. © 2023 Diversey, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

