

Wózki serwisowe TSMD
Trolley-sets TSMD



Zalety wózków TSMD | The advantages of TSMD trolleys



nowoczesny design

modern design

najwyższej jakości tworzywa sztuczne

the highest quality raw materials

uchyłna pokrywa

moving lid

możliwość zastosowania dwóch pojemników DEZO

possibility of using two DEZO box

odbojniki na narożach korpusu

bumpers on the corners of the trolley


możliwość zastosowania dodatkowych koszyków bocznych

possibility of using an additional side baskets

Pojemnik na mopy DEZO | Mop box DEZO

szczelna transparentna pokrywa z uszczelką

tight, transparent lid with gasket



ZATR-0037 ZATR-0042 ZATR-0043 ZATR-0044

możliwość zastosowania zatrzasków w czterech wersjach kolorystycznych

possibility of applying latches in four colors


możliwość stabilnego układania pojemników jednego na drugim

possibility of stable layering DEZO boxes one on top of the another

pojemność:
ok. 12 mopów bawełnianych 50 cm
lub ok. 15 mopów bawełnianych 40 cm
capacity:
circa 12 pcs – 50 cm cotton mops
or circa 15 pcs – 40 cm cotton mops

tabliczka informacyjna

information plate

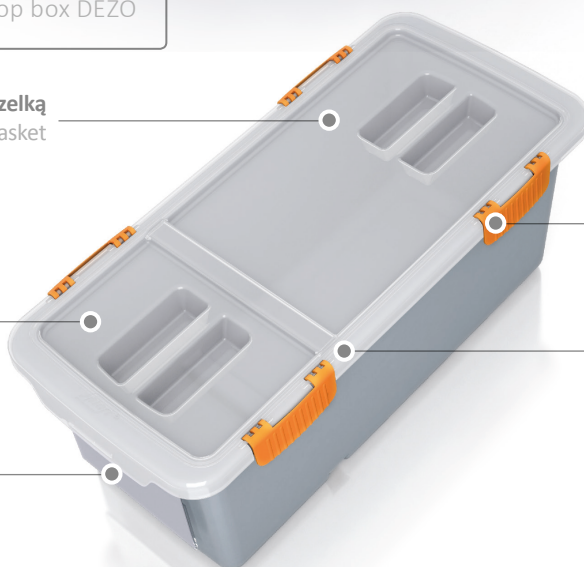



1. Przed przystąpieniem do użytkowania nowe mopy należy odpowiednio przygotować:

- wyprać (ponieważ bawełna jest zaimpregnowana i nie chłonie odpowiednio cieczy),
- odciąć trzy taśmy, pozostawiając jedną z odpowiednim kolorem oznaczającym przeznaczenie.

1. New mops should be properly prepared before using:


- wash (because cotton is impregnated and not absorb enough fluid),
- cut 3 strips, leave one with suitable color marked purpose.



2. Do czystego pojemnika należy wlać ok. 3l roztworu. Następnie ułożyć 15 szt. mopów (40 cm) złożonych w pół, bokiem, jeden przy drugim.

2. Fill 3 l of fluid into the clean box.

Put 15 pcs of mops (40 cm) folded in a half, side by side.

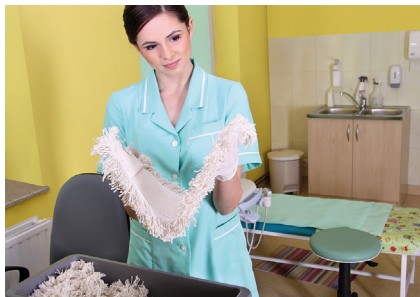

3. Pojemnik z mopami zamknąć szczelnie i podnieść.

3. Close mop box tightly.



4. Odwrócić pojemnik na ok. 10 sekund.

4. Put upside down the mop box complete for 10 second.



5. Tak przygotowany pojemnik odłożyć na ok. 30 min w celu prawidłowego nasączenia mopów cieczą.

5. Leave the mop box complete for 30 minutes to saturate mops with fluid.



Uwagi | Remarks

- w zależności od rodzaju cieczy i typu mopa podane powyżej czasy i ilości roztworu roboczego mogą się różnić
- mopy można również układać na leżąco, jednak wydłuża to czas ich nasączenia
- powyższa instrukcja przewiduje zastosowanie mopów płaskich kieszeniowych 40 cm MOP-0003.

- above time and quantities of fluid can be different and depend on type of fluid and mops
- mops can be lied down however such way prolong the time of mops impregnation
- above instruction is applied to use pocket mops 40 cm MOP-0003.



TSMD-0001



TSMD-0002



TSMD-0003



TSMD-0004



TSMD-0005



TSMD-0006



TSMD-0007



TSMD-0008



TSMD-0009



TSMD-0010



TSMD-0011



TSMD-0012



TSMD-0013



TSMD-0014



TSMD-0015



TSMD-0016



TSMD-0017



TSMD-0018



TSMD-0019



TSMD-0020

